


# Handleiding Silent Disco pakket

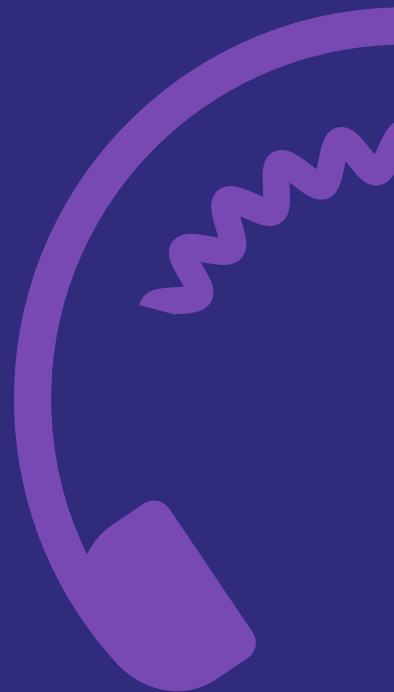

SILENT DISCO  
COMPANY

# Handleiding Silent Disco pakket



Beste klant,

Bedankt voor uw bestelling. In deze korte gebruiksaanwijzing vindt u onze contactinformatie, wat er in uw pakket hoort te zitten, een handleiding voor het aansluiten, en een stappenplan voor het terugsturen van de bestelling.

Wij adviseren u om de handleiding goed door te lezen.

Voor vragen kunt u contact opnemen via **075 - 6 142 342**.

Heel veel plezier met uw Silent Disco!

## **Inhoud van het pakket**

In dit pakket zitten de volgende onderdelen:

1. Het correcte aantal koptelefoons
2. Het correcte aantal zenders
3. Kabel(s) om de zender aan te sluiten
4. Retourpakket
  - Retourlabel
  - Verzegeling voor de krat

Bij het pakket behoort tevens een pakbon met een overzicht van uw bestelling. Zo weet u ook wat er in de krat dient te zitten voor u het terugstuurt.

Op de volgende pagina's leggen we in 4 eenvoudige stappen uit hoe u uw silent disco pakket kunt aansluiten.

1

Sluit de **zender** aan door de stroomkabel in te prikken en de **adapter/transformator** in het stopcontact te doen.

### 1. Sluit de stroomtoevoer aan

Steek de adapter in het stopcontact



2

Sluit de **audiobron** aan door de **tulp/RCA (rood-witte) kabel** in de zender te steken en het andere uiteinde in uw DJ-set of mediaspeler (tablet, laptop, smartphone, etc.).

Tip: zet het volume van de mediaspeler hoog voor de beste geluidskwaliteit. Per koptelefoon kunt u het volume aanpassen naar een prettig niveau.



### 2. Sluit de audiobron aan

Zet het volume van de mediaspeler hoog voor optimale geluidskwaliteit

3

Met de **channel** knop aan de voorzijde van de zender kunt u kiezen op welk kanaal u wilt uitzenden. Elke koptelefoon heeft een schakelaar om naar drie kanalen over te schakelen.



**Channel 1**  
Blauw



**Channel 2**  
Rood



**Channel 3**  
Groen

### 3. Stel het juiste kanaal in

Kanaal 1 is blauw, kanaal 2 is rood en kanaal 3 is groen



4

Schakel de koptelefoons in, zet ze op het juiste kanaal en pas het volume aan naar wens.

Het feest kan beginnen!



Kanaal 1, 2 en 3

Koptelefoon aan/uit

Volume

# Het pakket terugsturen

Ook het terugsturen is erg eenvoudig. Lees hier hoe dat in z'n werk gaat.

1. Haal het sluitmateriaal en het retourlabel uit de krat.
2. Plaats de gehuurde koptelefoons, zenders en kabels in de krat. Gebruik hiervoor de bijgeleverde pakbon, zodat u niets vergeet.
3. Gebruik de sluitmaterialen om de krat te verzegelen en plak het retourlabel op de bovenzijde van de krat.
4. Lever de krat in bij een PostNL servicepunt.

**Let op:** u hoeft hier **niet** te betalen.

## 2. Verzegel de krat


Gebruik het bijgeleverde sluitmateriaal, zoals aangegeven op de afbeelding

## 1. Plak het verzendlabel

Plak het op de bovenzijde van de krat

## 3. Lever de krat in bij een PostNL servicepunt

Let op: u hoeft hier niet te betalen

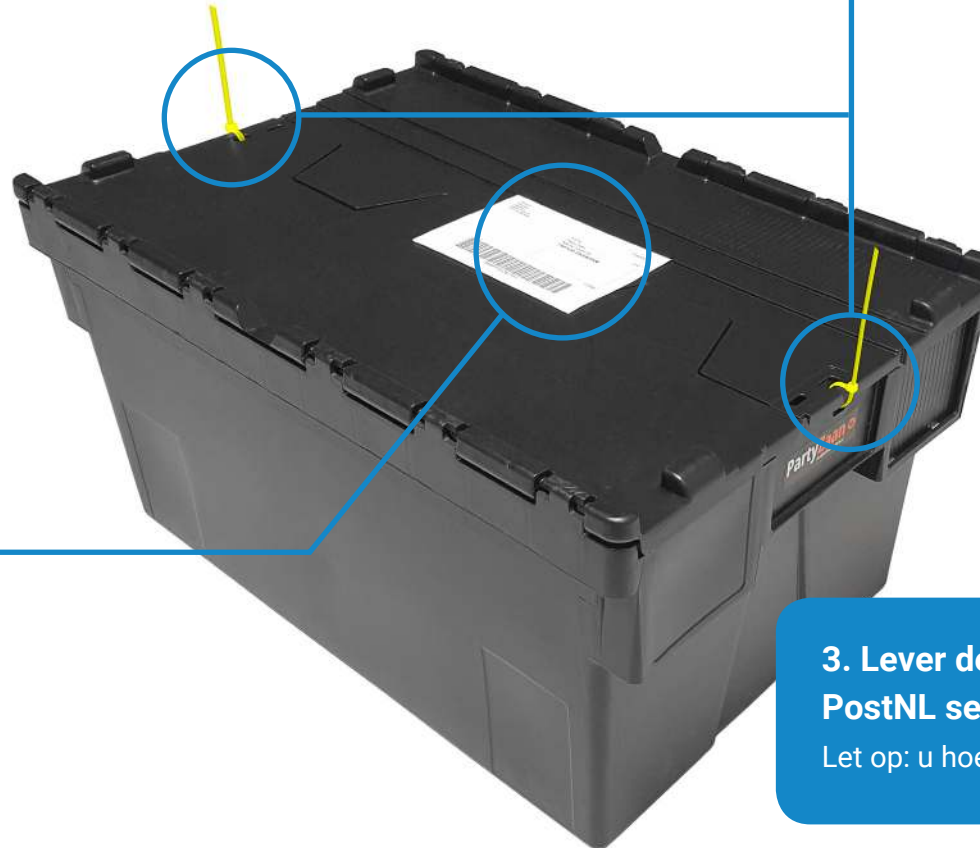

---

Voor vragen kunt u contact opnemen via **075 - 6 142 342**.

Heel veel plezier met uw Silent Disco!



SILENT DISCO  
COMPANY